



INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI Z REGULACJĄ DO BOJLERÓW GR-B DELFIN

Dane techniczne

Typ:	Moc znamionowa:	Kryza:	Napięcie:
GR-B 4,5kW	3 x 1500W	6/4"	230V/400V 50Hz
GR-B 6,0kW	3 x 2000W	6/4"	230V/400V 50Hz
GR-B 9,0kW	3 x 3000W	6/4"	230V/400V 50Hz



PRZEZNACZENIE:

Grzałki przeznaczone są do ogrzewania wody w

pojemnościowych ogrzewaczach wody.

Grzałki przeznaczone są do pracy pod

napięciem 230V/400V

INSTALACJA

Instalację grzałki należy zlecić

wykwalifikowanemu instalatorowi

posiadającemu uprawnienia elektryczne, przy

zachowaniu zasad ochrony

przeciwporażeniowej.

Minimalna przestrzeń na zewnątrz zbiornika na

montaż grzałki z termostatem to 30cm x 30cm

x 30cm. Po wkręceniu grzałki należy zachować

odstęp sterownika od otaczających elementów

zabudowy min. 10cm.

Aby zamontować grzałkę należy:

1. Opróżnić bojler z wody
2. Wymontować dotychczasową grzałkę lub
zaślepkę otworu, gdzie będzie wkręcana
grzałka
3. Wkręcić grzałkę do oporu używając
odpowiedniego klucza
4. Napełnić zbiornik wodą
5. Sprawdzić szczelność układu, w razie
konieczności dokręcić grzałkę
6. Podłączyć grzałkę do sieci 230V/400V

EKSPLOATACJA

Grzałka posiada płynną regulację temperatury

w zakresie 20°C – 80°C.

Grzałka posiada też wbudowany bezpiecznik

temperatury, który zabezpiecza układ przed

przegrzaniem przy wzroście temperatury

powyżej 105°C. W przypadku zadziałania

bezpiecznika (grzałka nie grzeje w żadnej

pozycji pokrętła) należy wyłączyć grzałkę z

zasilania i ustalić przyczynę zadziałania

bezpiecznika. Aby zresetować bezpiecznik

należy dokonać resetu - zobacz punkt: RESET

GRZAŁKI


W czasie użytkowania grzałki należy

przestrzegać następujących zasad:

- grzałka podczas pracy musi być całkowicie
zanurzona w wodzie
- grzałka nie jest przeznaczona do pracy w
powietrzu
- wszelkie prace montażowe/demontażowe
należy prowadzić po odłączeniu grzałki z
prądu
- grzałki nie wolno naprawiać we własnym
zakresie
- nie należy montować grzałki w układach,
gdzie temperatura pracy jest wyższa niż
maksymalna temperatura nastawu
termostatu (80°C)
- przed przystąpieniem do czyszczenia
obudowy należy grzałkę odłączyć z prądu.
Obudowę można czyścić wilgotną
szmatką, ewentualnie z dodatkiem
delikatnych środków czyszczących. Należy
chronić obudowę grzałki przed zalaniem.
- przewód zasilający przyłączony jest
metodą typu Y. Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia
- nie wolno otwierać obudowy grzałki.
Wewnątrz urządzenia nie ma części
nadających się do naprawy. W celu
dokonania naprawy należy przestać
produkt do producenta.

RESET GRZAŁKI

Jeśli grzałka przestała pracować należy sprawdzić czy nie zadziałał bezpiecznik. Bezpiecznik temperatury znajduje się w otworze oznaczonym „A” (patrz rysunek obok). Przy użyciu cienko zakończzonego przedmiotu należy nacisnąć przycisk bezpiecznika. Jeśli po wciśnięciu bezpiecznika grzałka nadal nie pracuje prawidłowo (nawet w pozycji MAX) należy grzałkę wymontować i zwrócić do punktu sprzedaży.

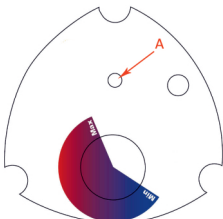

BEZPIECZEŃSTWO

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta bezpłatnie usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do producenta.

Przed przesłaniem grzałki do reklamacji sprawdź działanie bezpiecznika (patrz punkt RESET GRZAŁKI)

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją (np. spalenia elementu grzejnego, wynikające z załączenia grzałki bez wody lub nie w pełni zanurzonego elementu grzejnego).
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe.
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji w innym urządzeniu lub innym medium, niż to, do którego grzałka została zaprojektowana
- spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nieprzeznaczonymi do tego celu.

Uszkodzenie plomby na obudowie grzałki powoduje utratę praw gwarancyjnych. Producent nie dokonuje montażu i demontażu grzałki. Grzałkę należy dostarczyć do punktu sprzedaży we własnym zakresie.

DELFIN

DYSTRYBUTOR:

SBS sp. z o.o.

ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź

www.grupa-sbs.pl

PRODUCENT:

PPHU "HOTTECH" Piotr Sadoch

ul. Szpitalna 17A/33

05-300 Mińsk Mazowiecki