



INSTRUKCJA MONTAŻU



kod produktu:
KEL 721257

Produkt zalecany dla urządzeń:

- Pompy ciepła do 20 kW
- Kotły gazowe do 70 kW

Średnica przyłącza **GW 3/4" - GZ 1"**

Przepływ **40 l/min**

KVS (DN 20) **4,4 m³/h**

Ciśnienie robocze **PN 25**

Siła magnesu **11 000 Gaussa**

Filtracja **500 mikronów**

Charakterystyka:

- Montaż pion/poziom.
- Podwójny gwint w korpusie obrotowym – GW-DN 20 i GZ-DN 25, jedyne takie rozwiązanie na rynku europejskim.
- Wbudowany zawór odcinający osadnik separatora od instalacji – nie ma potrzeby montażu dwóch dodatkowych zaworów odcinających.
- Transparentny osadnik – łatwa inspekcja stanu czystości instalacji.
- Wbudowany zawór spustowy.

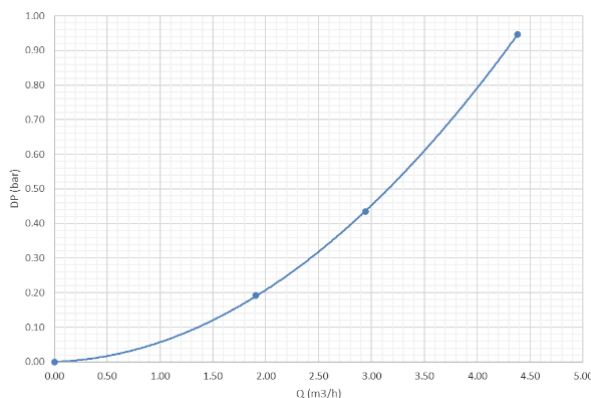


Tabela wartości przepływów - ciśnienie (bar)/przepływ (Q=m³/h)

Instrukcja montażu:

- Sprawdź czy urządzenie grzewcze jest wyłączone oraz czy temperatura wody w instalacji równa jest temperaturze otoczenia. Przed wykonaniem jakiegokolwiek kontroli, czyszczeniem czy konserwacją, wyłącz kocioł, zamknij zawór odcinający i poczekaj aż czynnik grzewczy ostygnie.
- Separator musi zostać zamontowany na powrocie centralnego ogrzewania.
- Zaleca się montaż separatora w taki sposób, aby był on widoczny i łatwo dostępny w celach konserwacji. Możliwość montażu pion/poziom.
- Połączenia pomiędzy urządzeniem a instalacją powinny zostać wykonane przy pomocy odpowiednich narzędzi. Moment dokręcania musi być na tyle dokładny, aby połączenia były szczelne, a dokręcanie nie uszkodziło urządzenia lub kształtek połączeniowych.
- Separator nie wymaga montażu dodatkowych zaworów odcinających.
- Po zakończonym montażu, należy przeprowadzić kontrolę szczelności wg standardów określonych w stosownej ustawie.


Aby urządzenie działało poprawnie w instalacji modernizowanej, należy wcześniej taką instalację przeczyszczyć chemicznie.

Montować zgodnie ze strzałkami przepływu umieszczonymi na korpusie separatora. Należy wyczyścić separator do 2 tygodni po pierwszym uruchomieniu. W dalszym ciągu eksploatacji należy pamiętać, aby czyścić go od 2 do 4 miesięcy, chyba że filtr wskazuje na znaczne zanieczyszczenie.


UWAGA: Grupa SBS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń urządzenia lub instalacji, a także wypadków, które spowodowane zostały nieprawidłowym montażem, niezgodnym z instrukcją montażu, katalogiem lub wytycznymi producenta i dystrybutora.

Sposoby montażu:

Przy kotle gazowym

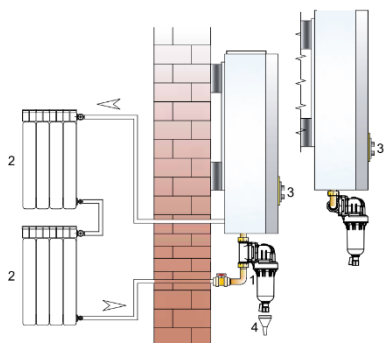

Przy pompie ciepła

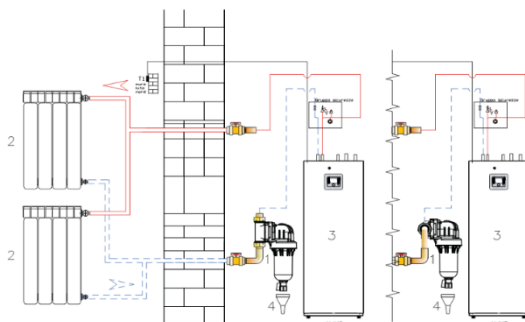

Legenda:

1. Separator KELLER
2. Grzejnik w układzie grzewczym
3. Urządzenie grzewcze
4. Zawór spustowy