



KEL 719629



KEL 719612

Zawory termostatyczne KELLER

Grzejnikowe zawory termostatyczne KELLER przeznaczone są do regulacji wydajności grzejników instalacji wodnych systemów ogrzewczych, poprzez zmianę ilości płynącego czynnika. We współpracy z głowicami termostatycznymi lub elektronicznymi zapewniają automatyczną regulację i stabilizację temperatury w pomieszczeniu.

NASTAWA WSTĘPNA


W celu zagwarantowania odpowiedniej ilości wody dopływającej do grzejnika, zminimalizowania niekorzystnego wzrostu przepływów przy współpracy z elementami sterującymi (np. głowicami termostatycznymi) oraz w celu wyrównania hydraulicznego obiegów instalacji należy ustawić odpowiedni opór wstępny na zaworze. Do tego celu służy nastawa wstępna. Zawory termostatyczne KEL 719612 (prosty), KEL 719629 (kątowy) posiadają możliwość zadawania nastawy wstępnej w przedziale cyfr od 1 do 6. W celu ustawienia wymaganej nastawy wstępnej należy na głowicę wkładki zaworu (2) nałożyć klucz 8 mm i ustawić żądaną wartość. Rowek znajdujący się na wkładce powinien wskazywać numer nastawy wstępnej (1).

Zawory termostatyczne KELLER współpracują z głowicami termostatycznymi i elektronicznymi z gwintem M30x1,5, w szczególności dedykowane są do współpracy z głowicami termostatycznymi KELLER KEL 719650, KEL 719667.

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna temperatura pracy medium grzewczego (T_{max}): $\leq 100^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy (P_{max}): $\leq 1,0 \text{ MPa}$ (10,0 bar)
- Przyłącza: 1/2"x1/2"
- Zakres nastaw współczynnika przepływu:
 - zawór prosty K_v : 0,136 m³/h-0,410 m³/h
 - zawór kątowy K_v : 0,110 m³/h-0,510 m³/h

KEL 719612 - prosty

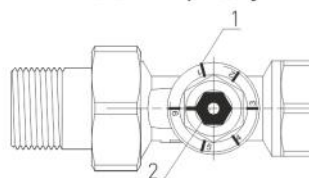

KEL 719629 - kątowy

